Panasonic

Mode d'emploi <Version complète>

Système d'enceinte sans fil

Modèle n° SC-ALL2



Merci d'avoir porté votre choix sur cet appareil. Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser ce produit, et conserver ce manuel pour utilisation ultérieure.



Table des matières

Accessoires	3
Entretien de l'appareil	4
À propos de Bluetooth®	5
Guide de référence des commandes	7
Éclairage indicateur réseau	8
Connexions	10
Configuration réseau	12
Diffusion en flux de la musique sur le réseau	21
Commandes Bluetooth®	30
Entrée AUX	35
Surround arrière	36
Mise à jour du logiciel	38
Autres	39
Guide de dépannage	
Caractéristiques	52

Comment utiliser ce manuel



Cliquez/Tapotez sur cette icône pour aller à la "Table des matières".

 Les pages auxquelles se référer sont indiquées ainsi "→ ○○". Vous pouvez aller sur la page correspondante en cliquant/tapotant ceci.



1 Cordon d'alimentation secteur





• N'utilisez pas le cordon d'alimentation secteur fourni avec un autre appareil.



Entretien de l'appareil

Nettoyez cet appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- N'utilisez jamais d'alcool, de diluant pour peinture ou de benzine pour nettoyer cet appareil.
- Avant d'utiliser une lingette traitée chimiquement, lisez attentivement les instructions qui accompagnent la lingette.

■ Pour mettre au rebut ou donner cet appareil

Cet appareil peut conserver les informations de configuration de l'utilisateur. Si vous mettez au rebut ou donner cet appareil, effectuez la procédure pour remettre tous les réglages sur leur valeur d'usine par défaut afin de supprimer les paramètres de l'utilisateur.

- (→ 47, "Pour restaurer les paramètres à leurs réglages d'usine par défaut.")
- L'historique des opérations peut être enregistré dans la mémoire de cet appareil.

L'élimination des équipements usagés Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage.



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparées des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.

En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



À propos de Bluetooth®

Panasonic n'assume aucune responsabilité quant aux données et/ ou aux informations qui pourraient être compromises pendant une transmission sans fil.

■ Fréquence de la bande utilisée

Ce système utilise une bande de fréquence de 2,4 GHz.

■ Certification de cet appareil

- Ce système est conforme aux limitations de fréquence et a obtenu une certification relative au règlement en vigueur sur les fréquences, par conséquence, une autorisation de détention d'appareil sans fil n'est pas nécessaire.
- Les actions suivantes sont punies par la loi dans certains pays:
 - Démontage ou modification de l'appareil.
 - Suppression des indications de spécification.

■ Limites d'utilisation

- La transmission sans fil et/ou l'utilisation avec tous les appareils équipés de la technologie Bluetooth® n'est pas garantie.
- Tous les dispositifs doivent se conformer aux normes définies par Bluetooth SIG, Inc.
- En fonction des caractéristiques et des paramètres d'un dispositif, la connexion peut échouer ou bien certaines opérations peuvent être différentes.
- Ce système prend en charge les fonctionnalités de sécurité Bluetooth[®].
 Mais en fonction de l'environnement et/ou des paramètres, cette sécurité peut être insuffisante. Utilisez avec précaution la transmission sans fil des données vers cet appareil.
- Ce système ne peut pas transmettre de données vers un dispositif Bluetooth®.

■ Portée d'utilisation

Utilisez ce dispositif à une portée maximale de 10 m.

La portée peut diminuer en fonction de l'environnement, des obstacles ou des interférences.



■ Interférences provenant d'autres dispositifs


- Ce système peut ne pas fonctionner correctement et des problèmes comme des parasites ou des coupures du son peuvent être causés par les interférences des ondes radio lorsque ce système se trouve trop près des dispositifs Bluetooth® ou des dispositifs qui utilisent la bande de fréquence de 2,4 GHz.
- Ce système peut ne pas fonctionner correctement si les ondes radio d'une station de diffusion proche, etc. sont trop fortes.

■ Usages prévus

- Ce système est prévu uniquement pour une utilisation normale et générale.
- N'utilisez pas ce système près d'un équipement ou dans un environnement sensible aux interférences des ondes radio (exemple: aéroports, hôpitaux, laboratoires, etc.).



Guide de référence des commandes

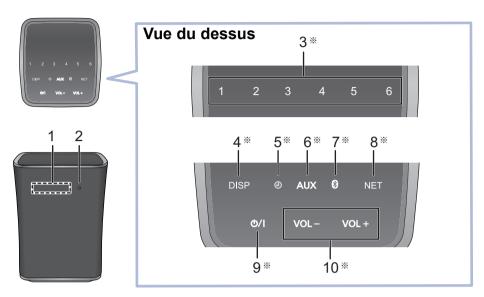

- 1 Afficheur
- 2 Indicateur réseau (→ 8, 9)
- 3 Commutateurs des canaux préréglés de la radio Internet
 [1] à [6] (→ 28)
 (Ces commutateurs ne sont pas éclairés.)
- 4 Commutateur et indicateur de l'afficheur [DISP]
- 5 Commutateur d'alarme et indicateur [④]
- 6 Commutateur et indicateur AUX [AUX]
- 7 Commutateur et indicateur Bluetooth® [🚯]

- 8 Commutateur et indicateur réseau [NET]
 Pour entrer le mode appairage
 WPS (→ 17)/mode mise à jour du firmware (→ 38)
- 9 Commutateur et indicateur veille/marche [Ů/I]
 Toucher pour mettre ou sortir l'appareil du mode veille. En mode veille, l'appareil continue de consommer une petite quantité de courant.
- 10 Commutateur et indicateur du contrôle de volume [VOL –]/[VOL +] Règle le volume (de 0 (min) à 50 (max))
- ※ Ces commutateurs fonctionnent simplement en touchant les symboles. Chaque fois que vous touchez le commutateur, un bip sonore est audible. Le bip sonore peut être désactivé. (→ 45)



Éclairage indicateur réseau

Ci-dessous sont illustrés les modes d'éclairage de l'indicateur réseau.


Indicateur réseau	Description
Éclairage: bleu/rouge	Clignote alternativement L'appareil effectue un traitement interne. Attendez environ 1 minute avant que le clignotement s'arrête. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation secteur. Cela pourrait causer un dysfonctionnement ou une panne.
Éclairage: bleu	Clignote lentement L'appareil est prêt pour la configuration réseau. (→ 12) Clignote L'appareil est en attente de la connexion WPS PUSH. (→ 17) Clignote rapidement L'appareil est en attente de la connexion code PIN WPS. (→ 17)



Indicateur réseau	Description
Éclairage: bleu	Reste allumé • L'appareil est connecté au réseau.
Éclairage: rouge	Clignote ■ L'appareil se connecte au réseau. — Si la connexion réseau ne peut pas être établie, le clignotement continue. Vérifiez la connexion réseau. (→ 12)



Connexions

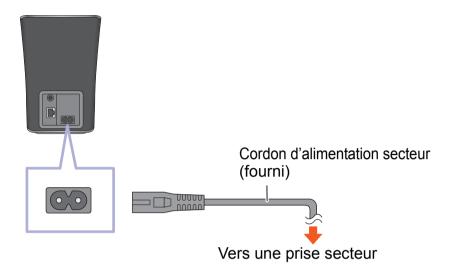




- Cet appareil consomme une petite quantité de courant (→ 52) même lorsqu'il est éteint.
- Par souci d'économie d'énergie, débranchez la prise électrique si vous ne devez plus utiliser l'appareil pendant un long moment.
 Certains paramètres seront perdus après le débranchement du système. Vous devrez les reconfigurer.
- Ces haut-parleurs ne possèdent pas de protection magnétique. Ne les placez pas près d'un téléviseur, d'un ordinateur ou d'autres appareils facilement influencés par le magnétisme.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation secteur lorsque l'appareil est en marche. Cela pourrait causer un dysfonctionnement ou une panne.



Connexion à un dispositif externe

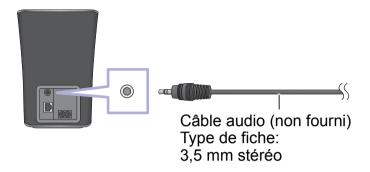



• Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi du dispositif.




Configuration réseau

Vous pouvez diffuser en streaming de la musique à partir d'un dispositif présent sur le réseau en utilisant la fonctionnalité la plateforme intelligente de médias Qualcomm[®] AllPlay™ ou DLNA. Pour utiliser ces fonctionnalités, cet appareil doit être connecté au même réseau que le dispositif.

La plateforme intelligente de médias Qualcomm[®] AllPlay[™] est un produit de Qualcomm Connected Experiences, Inc.

 Veuillez mettre à jour le firmware de l'appareil une fois que les paramètres réseau sont configurés. (→ 38)

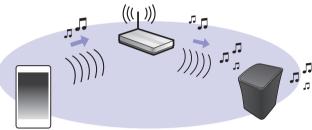

Choisissez une méthode de configuration du réseau parmi les suivantes.

"Utilisation d'un navigateur internet" (→ 13)

 Vous pouvez accéder aux paramètres réseau de cet appareil à partir du navigateur internet de votre smartphone ou de votre tablette, etc.

"Utilisation du WPS (Wi-Fi Protected Setup™)" (→ 17)

 Si votre routeur sans fil prend en charge le WPS, vous pouvez effectuer une connexion soit en appuyant sur la touche WPS, soit en entrant le code PIN WPS.

"Utilisation d'un câble réseau" (→ 19)

 Vous pouvez établir une connexion stable au réseau à l'aide d'un câble réseau.



- La configuration s'annulera après un délai déterminé. Dans ce cas, essayez de configurer de nouveau.
- Pour annuler la configuration en cours, touchez [₺/l] pour éteindre l'appareil.




Utilisation d'un navigateur internet

- Les étapes suivantes se basent sur l'utilisation d'un téléphone intelligent.
- Ne branchez pas de câble réseau (LAN). Cela désactiverait la fonction Wi-Fi®.

1 Allumez l'appareil.

2 Allez dans les paramètres Wi-Fi® du dispositif.

- Passez à l'étape suivante une fois que l'indicateur réseau passe du clignotement bleu et rouge au lent clignotement bleu*.
 - ** Le clignotement bleu démarre après environ 1 minute. Si le clignotement bleu ne démarre pas, effectuez une réinitialisation du réseau. (→ 16)





3 Sélectionnez "ALL2 □□□□□□AJ" pour vous connecter à cet appareil.

- " " symbolise un caractère unique pour chaque paramètre.
- Ceci peut prendre jusqu'à 1 minute pour apparaitre dans votre liste Wi-Fi.
- Si cette opération ne fonctionne pas correctement, veuillez la répéter plusieurs fois.
- Assurez-vous que le DHCP est activé pour la configuration réseau sur votre dispositif compatible.



Dispositif iOS: La page des paramètres s'affichera automatiquement dans le navigateur Internet.

Sauf dispositif iOS: Ouvrez le navigateur internet et rafraichissez la page pour afficher la page des paramètres.

 Si la page des paramètres ne s'affiche pas, tapez "http://172.19.42.1/" dans la barre d'adresse.

4 Tapez un nom de dispositif puis sélectionnez "Next".

- Le nom du dispositif sera affiché comme nom de cet appareil sur le réseau.
- La limite garantie est de 32 caractères.
- Le nom du dispositif est validé lorsque "Next" est sélectionné.
- Vous pouvez également changer le nom du dispositif après la configuration de la connexion réseau. (→ 20)






5 Sélectionnez votre nom de réseau (SSID) et tapez le mot de passe.

- Vérifiez le routeur sans fil pour le nom de réseau (SSID) et le mot de passe.
- Une liste de noms de réseau (SSID) apparait lorsque vous sélectionnez le champ "Network Name".
- Pour afficher les caractères tapés dans le champ "Password", sélectionnez "Show Password".
- Si votre réseau nécessite une configuration spécifique, désélectionnez "DHCP" pour désactiver le DHCP.
 - Vous pouvez utiliser une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut, un DNS primaire, etc. spécifiques.

6 Sélectionnez "Connect" pour appliquer la configuration.

- Lorsque la connexion est établie, l'indicateur réseau (bleu) s'allume.
- En fonction du dispositif, l'écran de connexion établie peut ne pas s'afficher.

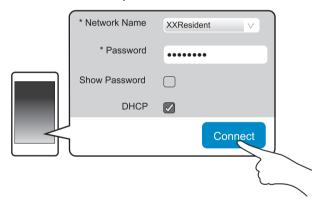

Si l'indicateur réseau ne s'allume pas, vérifiez le nom de réseau (SSID) et le mot de passe, puis essayez de configurer de nouveau.

7 Assurez-vous de reconnecter votre dispositif compatible à votre réseau domestique sans fil.



Autorisez Java et les cookies dans les paramètres de votre navigateur.



■ Veille réseau

Cet appareil sortira automatiquement du mode veille si vous le sélectionnez comme sortie d'enceintes.

- La veille réseau est normalement activée lorsque l'appareil est connecté à un réseau.
- La consommation d'énergie en mode veille augmente lorsque la veille réseau est active. Pour réduire la consommation d'énergie en mode veille, désactivez la veille réseau.

Pour désactivez la veille réseau

- 1 Touchez [NET] et [2] pendant au moins 4 secondes.
- 2 Touchez [VOL -] ou [VOL +] pour sélectionner "OFF".
- 3 Touchez [DISP] pour confirmer le paramètre.
- Pour garder la veille réseau désactivée, sélectionnez une autre source que "NET" avant de mettre l'appareil en mode veille.



- Pour activer la fonction, sélectionnez "On" à l'étape 2.
- Si cette fonction est en marche, le réseau (réseau local filaire/Wi-Fi) reste actif même en mode veille.
 - La consommation d'énergie en mode veille augmentera.
- Si cette fonction est désactivée, le réseau (réseau local filaire/Wi-Fi) se désactive en mode veille.
 - Le réseau (réseau local filaire/Wi-Fi) s'activera lorsque l'appareil est mis en marche.
 - La consommation d'énergie en mode veille sera réduite.
- Si l'indicateur réseau clignote en bleu et rouge, attendez jusqu'à ce que ça s'arrête.
- Lorsque l'appareil est allumé à l'aide de cette fonctionnalité, le début de la musique pourrait ne pas être lu.
- Selon l'application, les conditions pour activer cette fonction peuvent être différentes.
- L'appareil peut ne pas se mettre en marche même s'il est sélectionné comme sortie pour les enceintes. Dans ce cas, démarrez la lecture.
- La veille réseau est active si une alarme est programmée. (→ 43)

■ Réinitialisation réseau

- 1 Appuyez sur [NET] et [1] pendant au moins 4 secondes, "-- --" commencera à clignoter sur l'afficheur.
- 2 Touchez [NET] pendant 10 secondes, l'indicateur réseau commence à clignoter en bleu/rouge.



Utilisation du WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

 Ne branchez pas de câble réseau (LAN). Cela désactiverait la fonction Wi-Fi.



Un routeur sans fil compatible doit avoir le symbole d'identification WPS.

1 Allumez l'appareil.

- Passez à l'étape suivante une fois que l'indicateur réseau passe du clignotement bleu et rouge au lent clignotement bleu*.
 - ** Le clignotement bleu démarre après environ 1 minute. Si le clignotement bleu ne démarre pas, effectuez une réinitialisation du réseau. (→ 16)

2 Touchez [NET] sur l'appareil pendant au moins 4 secondes.

- L'indicateur réseau (bleu) clignote plus vite et "PUSH" apparait sur l'afficheur.
- 3 Activez la touche WPS du routeur sans fil.
 - Lorsque la connexion est établie, l'indicateur réseau (bleu) s'allume.

■ Utilisation du code PIN WPS

Après l'étape 2

- 3 Touchez de nouveau [NET] pendant au moins 4 secondes.
 - L'indicateur réseau (bleu) clignote encore plus vite et "Pln" apparait sur l'afficheur.
- 4 Entrez le code PIN "64428147" dans le routeur sans fil.
 - Lorsque la connexion est établie, l'indicateur réseau (bleu) s'allume.




- Une fois que l'appareil est en mode code PIN WPS, vous ne pouvez plus effectuer la configuration en utilisant la touche WPS. Pour utiliser la touche WPS, éteignez et rallumez l'appareil, puis effectuez de nouveau la configuration réseau.
- En fonction du routeur, les autres dispositifs connectés peuvent perdre temporairement la connexion.
- Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi du routeur sans fil.



Utilisation d'un câble réseau

- 1 Débrancher le cordon d'alimentation secteur.
- 2 Raccordez cet appareil à un routeur à haut débit, etc. via un câble réseau.

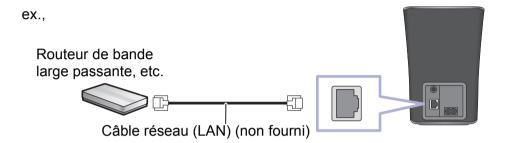

3 Branchez le cordon d'alimentation secteur à cet appareil et allumez-le.

• Lorsque la connexion est établie, l'indicateur réseau (bleu) s'allume.



- Utilisez des câbles LAN droits de catégorie 5 ou supérieure (STP) pour connecter les appareils périphériques.
- Le câble réseau doit être branché ou débranché pendant que le cordon d'alimentation secteur est débranché.
- L'insertion d'un câble autre que le câble LAN dans la prise LAN peut endommager l'appareil.
- Si le câble réseau est débranché, la configuration relative au réseau (→ 20) sera réinitialisée. Dans ce cas, effectuez de nouveau la configuration.
- Si un câble réseau est branché, la fonction Wi-Fi sera désactivée.
 - La consommation d'énergie sera réduite si l'appareil est mis en marche ou en mode veille.



Pour définir les paramètres liés au réseau

Vous pouvez changer le nom de cet appareil sur le réseau et utiliser une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut, un DNS primaire, etc. spécifiques.

Vous pouvez également changer le nom de cet appareil en changeant un paramètre dans l'appli "Panasonic Music Streaming" (version 2.0.8 ou supérieure) (→ 21). Pour avoir des détails sur l'appli, visitez le site suivant. http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/ (Ce site est uniquement en anglais.)

Préparation

- Terminez la configuration réseau. (→ 12)
- 1 Connectez votre dispositif sur le même réseau que cet appareil.
- 2 Vérifiez l'adresse IP de cet appareil (→ 46), puis notez-la.
- 3 Ouvrez un navigateur Internet sur votre dispositif et tapez l'adresse IP de cet appareil dans la barre d'adresse pour afficher la page de configuration.
 - En fonction de l'environnement, cela peut prendre quelques minutes avant que la page de configuration s'affiche. Dans ce cas, relancez le navigateur.
 - Si l'appareil est connecté au Wi-Fi, seul le nom d'un dispositif peut être changé. Quittez la page de configuration après avoir changé le nom du dispositif.
 - Pour changer le nom du dispositif, sélectionnez "Change", tapez un nouveau nom pour le dispositif, puis sélectionnez "Apply".
- 4 Tapez un nom de dispositif puis sélectionnez "Next".
 - Consultez l'étape 4 de "Utilisation d'un navigateur internet" (→ 14) pour avoir des détails sur le nom d'un dispositif.
- 5 Sélectionnez et saisissez les détails.
 - Si votre réseau nécessite une configuration spécifique, désélectionnez "DHCP" pour désactiver le DHCP.
 - Vous pouvez utiliser une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut, un DNS primaire, etc. spécifiques.
- 6 Sélectionnez "Connect" pour appliquer la configuration.
 - Lorsque la connexion est établie, l'indicateur réseau (bleu) s'allume.



Diffusion en flux de la musique sur le réseau

Vous pouvez émettre en flux de la musique depuis vos dispositifs ou des services de musique en ligne vers cet appareil et les autres enceintes alimentées par AllPlay.

Vous pouvez également émettre en flux la source musicale de ce système vers les autres enceintes alimentées par AllPlay.

Réseau domestique

Vous pouvez utiliser la fonction AllPlay ou DLNA pour diffuser en flux la musique provenant d'un dispositif sur le réseau vers cet appareil en utilisant l'appli "Panasonic Music Streaming" (gratuite), etc.

• ios : App Store

Android : Google Play™



Les commandes et les éléments affichés à l'écran, etc. de l'appli "Panasonic Music Streaming" sont susceptibles d'être modifiés.

Pour avoir les dernières informations, visitez

http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/

Il existe plus d'applications disponibles. Pour avoir des détails, visitez le site www.panasonic.com/global/consumer/homeav/allseries/service

(Ces sites sont uniquement en anglais.)

Préparation

- Terminez la configuration réseau. (→ 12)
- Connectez les dispositifs suivants au même réseau que ce système.
 - Dispositif ayant "Panasonic Music Streaming", etc. installé
 - Dispositif contenant de la musique



Les étapes suivantes se basent sur "Panasonic Music Streaming".

1 Allumez l'appareil.

- Vérifiez que l'indicateur réseau (bleu) s'allume.
 - Si l'indicateur réseau clignote en bleu et rouge, attendez jusqu'à ce que ça s'arrête.

2 Démarrez l'application "Panasonic Music Streaming".

• Utilisez toujours la dernière version de l'application.

3 Sélectionnez une source musicale.

- Pour ajouter une source musicale, sélectionnez "+ My Music Network" puis sélectionnez le dispositif contenant la musique.
 - La source musicale ajoutée est numérotée dans l'ordre à partir de 1.

4 Sélectionnez une chanson.

5 À partir de "Select Speaker", sélectionnez ce système comme enceintes de sortie.



ex..

- Si vous avez plusieurs enceintes alimentées par AllPlay, vous pouvez bénéficier du son synchronisé provenant de celles-ci. Sélectionnez "GROUP" puis sélectionnez les enceintes à grouper.
 - Vous pouvez changer le paramètre du mode enceinte du SC-ALL2 correspondant au canal gauche ou droit pour effectuer l'appairage stéréo.
 - Vous pouvez aussi écouter des chansons différentes en même temps sur d'autres enceintes alimentées par AllPlay.
 - Le nombre d'enceintes alimentées par AllPlay pouvant effectuer la lecture simultanément est différent selon l'utilisation.
 - Si vous désactivez l'une des enceintes alimentées par AllPlay, les autres enceintes du même groupe peuvent interrompre la lecture.

■ Amélioration du son

En utilisant l'appli "Panasonic Music Streaming", vous pouvez utiliser les fonctions du son ci-dessous depuis les paramètres de l'appli.

- Égaliseur
- Dialogue en mode clair



- Ce système s'affichera ainsi "Panasonic ALL2" si le nom du dispositif n'est pas défini.
- Pour écouter de la musique provenant du serveur DLNA (Ordinateur avec Windows 7 ou supérieur installé, téléphone intelligent, NAS (Network Attached Storage), etc.), ajoutez du contenu et des dossiers vers les bibliothèques de Windows Media® Player, du téléphone intelligent, ou du NAS, etc.
 - La liste de lecture de Windows Media[®] Player peut lire uniquement les contenus enregistrés dans ces bibliothèques.
- Lorsque ce système est sélectionné comme enceintes DLNA ():
 - Le contrôle du volume de l'appareil peut ne pas avoir d'effet sur l'application.
 - Le contrôle de la lecture utilisant une barre de progression sur l'écran de lecture peut ne pas fonctionner.
 - Le niveau du volume appliqué aux enceintes alimentées par AllPlay ne sera pas répercuté.
 - Si le système est sélectionné comme enceintes de sortie par un autre dispositif, la source musicale est remplacée par le nouveau dispositif. Cependant l'affichage de l'ancien dispositif pourrait ne pas changer.
- A propos du format supporté, consultez "Format audio supporté" (→ 53, 54).
 - Les formats de fichier qui ne sont pas pris en charge par votre serveur DLNA ne peuvent pas être lus.
- Selon les contenus et l'équipement connecté, la lecture pourrait ne pas s'effectuer correctement.
- Assurez-vous d'arrêter la lecture sur votre dispositif avant de l'éteindre.



Services de musique en ligne

Cet appareil est compatible avec plusieurs services de musique en ligne. Visitez le site suivant pour avoir des informations sur la compatibilité. www.panasonic.com/global/consumer/homeav/allseries/service

Préparation

- Assurez-vous que le réseau est connecté à internet.
- Connectez un dispositif, ayant une application compatible installée, sur le même réseau que ce système.

1 Allumez l'appareil.

- Vérifiez que l'indicateur réseau (bleu) s'allume.
 - Si l'indicateur réseau clignote en bleu et rouge, attendez jusqu'à ce que ça s'arrête.
- 2 Démarrez l'application, et sélectionnez une chanson.

■ Utilisation Spotify

 Vous aurez besoin de Spotify Premium. Pour plus de détails, visitez le site web suivant.

www.spotify.com/connect/

Après l'étape 2

- 3 Sélectionnez l'image carrée de la jaquette de la chanson en bas à gauche de l'écran de lecture.
- 4 À partir de " , sélectionnez ce système comme enceintes de sortie.
 - Pour bénéficier du son synchronisé provenant de plusieurs enceintes alimentées par AllPlay, vous devez grouper les enceintes en utilisant l'appli "Panasonic Music Streaming". (→ 21)



■ Utilisation des services de musique en ligne autres que Spotify

Après l'étape 2

- 3 À partir de "((O))", sélectionnez ce système comme enceintes de sortie.
 - En fonction du service, vous aurez besoin d'ouvrir le lecteur en plein écran pour afficher "((O))".
 - Si vous avez plusieurs enceintes alimentées par AllPlay, vous pouvez bénéficier du son synchronisé provenant de celles-ci. Sélectionnez "Group" puis sélectionnez les enceintes à grouper.




- Ce système s'affichera ainsi "Panasonic ALL2" si le nom du dispositif n'est pas défini.
- Un enregistrement/abonnement est nécessaire.
- Des frais peuvent être demandés.
- Les services, les icônes, ainsi que certaines caractéristiques peuvent être soumis à des changements.
- Pour avoir des détails, visitez le site web de chaque service de musique en ligne.



Émission en flux de la musique de ce système vers les autres enceintes alimentées par AllPlay

Vous pouvez utiliser l'appli "Panasonic Music Streaming" (→ 21) pour transmettre en flux la source musicale de ce système (source Bluetooth®/AUX, etc.) vers d'autres enceintes alimentées par AllPlay.

ex.,

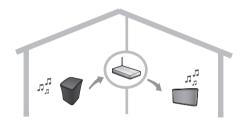

Préparation

- Terminez la configuration réseau. (→ 12)
- Préparez la source audio désirée sur ce système (c.à.d. mettez en marche le dispositif connecté, etc.).
- Installez l'appli "Panasonic Music Streaming" sur votre dispositif.
- Connectez votre dispositif et vos enceintes alimentées par AllPlay au même réseau que ce système.

1 Allumez l'appareil.

- Vérifiez que l'indicateur réseau (bleu) s'allume.
 - Si l'indicateur réseau clignote en bleu et rouge, attendez jusqu'à ce que ça s'arrête.



- 2 Démarrez l'application "Panasonic Music Streaming".
 - Utilisez toujours la dernière version de l'application.
- 3 Allez dans "Music Source".
 - Les sources musicales disponibles à partir de ce système seront listées sur votre dispositif, sous le nom de dispositif de ce système.
- 4 Sélectionnez la source musicale que vous désirez dans la liste.
- 5 Le dispositif commencera à lire les informations de la source musicale sélectionnée à partir de ce système.
 - Ce système passe en mode de sélection de la source musicale sélectionnée.
 - En fonction de la source musicale sélectionnée, la lecture peut démarrer. Si une liste de contenus apparait sur votre dispositif, sélectionnez le contenu désiré pour démarrer la lecture.
- 6 Pour émettre en flux le son de ce système vers les autres enceintes alimentées par AllPlay
 - 1 A partir de "Select Speaker", sélectionnez "GROUP" à côté du nom de dispositif de ce système.
 - 2 Sélectionnez les enceintes à grouper.
 - Vous pouvez changer le paramètre du mode enceinte du SC-ALL2 correspondant au canal gauche ou droit pour effectuer l'appairage stéréo.
 - Le nombre d'enceintes alimentées par AllPlay pouvant effectuer la lecture simultanément est différent selon l'utilisation.
 - Si vous désactivez l'une des enceintes alimentées par AllPlay, les autres enceintes du même groupe peuvent interrompre la lecture.



- Ce système s'affichera ainsi "Panasonic ALL2" si le nom du dispositif n'est pas défini.
- En bénéficiant des contenus vidéo avec cette fonction, les sorties vidéo et audio peuvent ne pas être synchronisées.
- Si la musique est transmise en flux vers d'autres enceintes alimentées par AllPlay pendant plus de 8 heures, les autres enceintes alimentées par AllPlay arrêteront automatiquement la lecture de la musique. (Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.)
- Cette fonction s'annule lorsqu'une alarme est active. (→ 43)



Préréglage des stations (Uniquement en lisant à l'aide d'une appli pour radio Internet)

Cet appareil est compatible avec Qualcomm® AllPlay™ Radio produit par Tuneln.

Vous pouvez prérégler des stations à lire en utilisant l'appli "AllPlay Radio" pour radio Internet.

Qualcomm[®] AllPlay™ Radio powered by TuneIn est un produit de Qualcomm Connected Experiences, Inc.

Vous pouvez prérégler jusqu'à 6 canaux.

 La station précédemment sauvegardée sera écrasée si une autre station est sauvegardée sur le même canal préréglé.

Préparation

- Assurez-vous que le réseau est connecté à internet.
- Connectez un dispositif, ayant l'appli "AllPlay Radio" installée, sur le même réseau que cet appareil.
- 1 Allumez ce système.
 - Vérifiez que l'indicateur réseau (bleu) s'allume.
 - Si l'indicateur réseau clignote en bleu et rouge, attendez jusqu'à ce que ça s'arrête.
- 2 Démarrez l'appli "AllPlay Radio", et choisissez une station à écouter.
 - Utilisez toujours la dernière version de l'application.
- 3 Touchez l'une des touches [1] à [6] de l'appareil pendant au moins 4 secondes pour prérégler la station sélectionnée. ex..

"P1" clignote 3 fois lorsque [1] est sélectionné.



■ Écoute d'un canal préréglé

Touchez l'une des touches [1] à [6] de l'appareil.



• Si le canal prédéfini choisi n'a pas été préréglé ou si cet appareil n'est pas connecté au réseau, "no:ch" s'affiche.



Commandes Bluetooth®

En utilisant la connexion Bluetooth®, vous pouvez écouter le son provenant du dispositif audio Bluetooth® à distance.

 Consultez le mode d'emploi du dispositif Bluetooth® pour avoir plus d'instructions sur la manière de connecter un dispositif Bluetooth®.

Connexion via le menu Bluetooth®

Préparation

- Activez la fonctionnalité Bluetooth® du dispositif et placez-le près de cet appareil.
- Appairage Bluetooth®
- 1 Touchez [🚯].
 - Si [] clignote rapidement, allez à l'étape 3.
- 2 Pour entrer le mode appairage, appuyez sur [] pendant au moins 2 secondes.
 - [👔] clignotera rapidement.
- 3 Sélectionnez "SC-ALL2" à partir du menu Bluetooth® du dispositif Bluetooth®.
 - L'adresse MAC (ex. 6C:5A:B5:B3:1D:0F) peut s'afficher avant que "SC-ALL2" soit affiché.
 - [🚯] s'allume et le dispositif est connecté à cet appareil.



■ Connexion à un dispositif Bluetooth® couplé

- 1 Touchez [**3**].
 - [🚯] clignote lentement.
 - Si [] est allumé, un dispositif Bluetooth® est déjà connecté à cet appareil.
 Déconnectez-le. (→ dessous)
- 2 Sélectionnez "SC-ALL2" à partir du menu Bluetooth® du dispositif Bluetooth®.
- 3 Démarrez la lecture sur le dispositif Bluetooth®.

■ Déconnexion d'un périphérique Bluetooth®

Touchez [👔] pendant au moins 2 secondes.

• [👔] clignote lentement.



- Si vous êtes invité à saisir le mot de passe, saisissez "0000".
- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 8 dispositifs sur ce système. Si un 9e dispositif est couplé, le dispositif inutilisé depuis le plus longtemps sera remplacé.
- Si [*] est sélectionné comme source, cet appareil essaiera automatiquement de se connecter au dernier dispositif Bluetooth® connecté. Si la tentative de connexion échoue, réessayez.
- Lorsque l'appareil est sélectionné comme enceintes alimentées par AllPlay ou par DLNA, le réseau devient la source audio.
- Bluetooth® ne peut pas être sélectionné comme source audio si l'appareil est en attente d'une connexion WPS PUSH ou code PIN WPS.
- Cet appareil ne peut être connecté qu'à un seul dispositif à la fois.
- En bénéficiant des contenus vidéo avec cette fonction, les sorties vidéo et audio peuvent ne pas être synchronisées.



Bluetooth® veille

Cette fonction vous permet de connecter un dispositif Bluetooth® appairé lorsque cet appareil est en mode veille.

- Cet appareil se met automatiquement en marche lorsque vous connectez un dispositif Bluetooth® appairé.
 - Si cette fonction est sur "On" la consommation d'énergie en veille augmentera.
- 1 Touchez [3] et [1] pendant au moins 4 secondes.
- 2 Touchez [VOL –] ou [VOL +] pour sélectionner "On".
- 3 Touchez [DISP] pour confirmer le paramètre.

- Pour désactiver la fonction, sélectionnez "OFF" à l'étape 2.
- Le réglage d'usine par défaut est "OFF".



Mode de transmission Bluetooth®

Vous pouvez changer le mode de transmission afin de donner la priorité à la qualité de la transmission ou à la qualité du son.

Préparatifs

- Touchez [👔].
- Si un dispositif Bluetooth® est déjà connecté, déconnectez-le.
- 1 Touchez [🚯] et [2] pendant au moins 4 secondes.
- 2 Touchez [VOL –] ou [VOL +] pour changer le paramètre.

LI: 1: Met l'accent sur la connectivité

LI: 2: Met l'accent sur la qualité du son

3 Touchez [DISP] pour confirmer le paramètre.



- Sélectionnez "Ll: 1" si le son est coupé.
- Le réglage d'usine par défaut est "Ll: 2".



Niveau d'entrée Bluetooth®

Si le niveau d'entrée du son provenant du dispositif Bluetooth® est trop bas, changez les paramètres du niveau d'entrée.

Préparation

- Assurez-vous qu'un dispositif Bluetooth® est déjà connecté à cet appareil. (→ 31)
- 1 Touchez [3] et [3] pendant plus de 4 secondes.
 - "In: 0" clignote sur l'afficheur.
- 2 Touchez [VOL –] ou [VOL +] pour changer le paramètre.

Afficheur	Niveau d'entrée Bluetooth®
In: 0	Bas
In: 1	
In: 2	Haut

3 Touchez [DISP] pour confirmer le paramètre.



- Sélectionnez "In: 0" si le son est déformé.
- Le réglage d'usine par défaut est "In: 0".



Entrée AUX

Vous pouvez également écouter de la musique provenant d'un lecteur de musique externe par cet appareil.

Préparation

• Connectez un dispositif externe. (→ 11)

1 Touchez [AUX].

- L'indicateur [AUX] (vert) s'allume.
- 2 Démarrez la lecture sur le dispositif connecté.

■ Pour sélectionner le niveau d'entrée du son du dispositif externe

- 1 Lorsque vous êtes en mode AUX, appuyez sur [AUX] pendant au moins 4 secondes.
 - "In: 0" clignote sur l'afficheur.
- 2 Touchez [VOL –] ou [VOL +] pour changer le paramètre.

In: 0: Niveau normal In: 1: Niveau élevé

• Le réglage d'usine par défaut est "In: 0".

3 Touchez [DISP] pour confirmer le paramètre.



- Pour améliorer la déformation du son lorsque "In: 1" est sélectionné, choisissez "In: 0".
- Baissez le volume du dispositif externe pour réduire le signal d'entrée. Un signal d'entrée à haut niveau déformera le son.
- Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi du dispositif.
- Lorsque l'appareil est sélectionné comme enceintes alimentées par AllPlay ou par DLNA, le réseau devient la source audio.
- AUX ne peut pas être sélectionné comme source audio si l'appareil est en attente d'une connexion WPS PUSH ou code PIN WPS.



Surround arrière

Si vous avez un système audio pour Home Cinéma Panasonic compatible (ex. SC-ALL70T/SC-ALL30T), vous pouvez utiliser deux modèles SC-ALL2 comme enceintes surround arrière pour bénéficier du son des enceintes surround.

 Consultez le mode d'emploi de votre système audio pour Home Cinéma Panasonic compatible.

Appairage

Préparation

- Mettez en marche les enceintes SC-ALL2 et le modèle SC-ALL70T/SC-ALL30T.
- 1 Démarrez le mode appairage avec les enceintes SC-ALL70T/ SC-ALL30T.
- 2 Touchez [AUX] et [6] sur chaque SC-ALL2 pendant au moins 4 secondes.
 - L'indicateur réseau s'éteint.
 - [NET] commence à clignoter lentement.
- 3 Touchez [AUX] pendant au moins 4 secondes.
 - L'affichage ci-dessous apparait.



4 Effectuez la configuration des paramètres d'enceinte surround gauche et droite sur les enceintes SC-ALL2.

Pour sélectionner SC-ALL2 comme enceinte surround gauche Touchez [VOL –] pour sélectionner "0-: " puis touchez [DISP] pour valider.

Pour sélectionner SC-ALL2 comme enceinte surround droite Touchez [VOL +] pour sélectionner ":-0" puis touchez [DISP] pour valider.

Une fois la sélection des enceintes terminée, SC-ALL2 entrera le mode appairage.

- "0000" clignote sur l'afficheur.
 - Lorsque l'appairage est établi, "good" apparait sur l'afficheur.
 - Si vous essayez de régler les enceintes surround gauche et droite sur le même canal du SC-ALL2, l'appairage échoue.
 - Si l'appairage échoue, "FAIL" s'affiche.
 Répétez la procédure depuis le début si cela survient.



■ Pour passer sur le mode enceinte réseau

Éteignez SC-ALL70T/SC-ALL30T et SC-ALL2 puis rallumez à nouveau SC-ALL2.

- L'indicateur réseau s'allumera ou clignotera.
- La source sonore changera pour le réseau.

■ Pour passer sur le mode surround arrière

Touchez [AUX] et [6] sur chaque SC-ALL2 pendant au moins 4 secondes.

• L'indicateur réseau s'éteindra.



- Le mode appairage s'annule au bout d'environ 2 minutes. Vous pouvez également toucher [₺/l] pour l'annuler.
- Lorsque cet appareil est en mode surround arrière, mettre en marche/éteindre le SC-ALL70T/SC-ALL30T appairé met en marche/éteint cet appareil.
- Les fonctions ci-dessous pourraient ne pas être disponibles si cet appareil est appairé en tant qu'enceinte surround arrière.
 - Transmission en flux de la musique par le réseau
 - Alarme/Minuterie d'arrêt différé
 - Le changement pour un autre sélecteur (AUX, Bluetooth®, Réseau)
 - Le réglage du volume avec cet appareil
- Vous ne pouvez pas régler la temporisation avec cet appareil.



Mise à jour du logiciel

A l'occasion, Panasonic édite un micrologiciel actualisé de cet appareil qui peut ajouter ou améliorer la manière de fonctionner d'un accessoire. Ces mises à jour sont disponibles gratuitement.

Vous pouvez également mettre à jour le firmware à partir de la fenêtre pop-up vous demandant de le faire qui apparait sur l'écran de l'appli "Panasonic Music Streaming" (version 2.0.8 ou supérieure) (→ 21). Pour avoir des détails sur l'appli, visitez le site suivant.

http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/ (Ce site est uniquement en anglais.)



NE DÉBRANCHEZ PAS le cordon d'alimentation secteur si un des messages suivants s'affiche.

"UPd" ou "U □□" (" □ " représente un chiffre.)

 Pendant le traitement de la mise à jour, aucune autre opération ne peut être effectuée.

Préparation

- Connectez cet appareil au réseau. (→ 12)
 - Assurez-vous que le réseau est connecté à internet.
- Si l'indicateur réseau clignote en bleu et rouge, attendez qu'il s'allume en bleu.
- 1 Touchez [NET] pendant au moins 4 secondes pour afficher "UPd" clignotant. Tout en maintenant la pression sur la touche [NET], touchez [AUX].
- 2 À la fin de la mise à jour, "End" apparait sur l'afficheur.

 Débranchez le cordon d'alimentation secteur et rebranchez-le après 1 minute.



- Le téléchargement demande plusieurs minutes. Cela pourrait prendre plus de temps ou ne pas fonctionner correctement selon l'état de la connexion.
- S'il n'y a aucune mise à jour, "no nEEd" s'affiche.



Pour afficher l'horloge

Vous pouvez transmettre en flux les informations de l'horloge du dispositif vers cet appareil en utilisant l'application "Panasonic Music Streaming" (→ 21).

Préparation

- Terminez la configuration réseau. (→ 12)
- Installez l'appli "Panasonic Music Streaming" sur votre dispositif.

1 Allumez ce système.

- Vérifiez que l'indicateur réseau (bleu) s'allume.
 - Si l'indicateur réseau clignote en bleu et rouge, attendez jusqu'à ce que ça s'arrête.

2 Démarrez l'application "Panasonic Music Streaming".

- Utilisez toujours la dernière version de l'application.
- L'heure s'affichera sur cet appareil.



Changer l'affichage de l'horloge.

Vous pouvez changer l'affichage de l'horloge.

■ Pour passer au format 12 heures de l'horloge.

Touchez [DISP] et [2] pendant au moins 4 secondes.



■ Pour passer au format 24 heures de l'horloge.

Touchez [DISP] et [1] pendant au moins 4 secondes.





• Le réglage d'usine par défaut est le format 24 heures.



Pour changer le mode d'affichage

Touchez [DISP].

Chaque fois que vous touchez [DISP], l'affichage change de la façon suivante :

Pas d'affichage



Affichage de l'heure / "--:--"

- Durant la lecture d'un canal préréglé, le numéro de ce dernier apparaitra pendant quelques secondes si vous touchez [DISP].
 - Lorsque vous touchez de façon répétée [DISP], l'affichage change de la façon suivante :



Fonction variateur

Vous pouvez changer la luminosité de l'afficheur et des indicateurs.

- 1 Touchez [DISP] pendant au moins 4 secondes.
- 2 Touchez [VOL –] ou [VOL +] pour changer le paramètre.
- 3 Touchez [DISP] pour confirmer le paramètre.

Afficheur	Luminosité
d: 0	Clair
d: 1	
d: 2	
	Sombre



 Si "d: 1" ou "d: 2" est sélectionné, l'afficheur et les indicateurs s'éclaireront lorsque vous effectuerez certaines actions.



Fonction d'arrêt automatique

Avec le réglage d'usine par défaut, cet appareil passera automatiquement en mode veille si aucun son n'est diffusé et si aucune opération n'est effectuée pendant 20 minutes.

Pour annuler cette fonction

- 1 Touchez [DISP] et [6] pendant au moins 4 secondes.
- 2 Touchez [VOL –] ou [VOL +] pour sélectionner "OFF".
- 3 Touchez [DISP] pour confirmer le paramètre.



- Pour activer la fonction, sélectionnez "On" à l'étape 2.
- Environ une minute avant que l'appareil s'éteigne à l'aide de cette fonction, "A_OFF" s'affiche. Touchez n'importe quel commutateur pour l'annuler.
- Lorsque vous connectez un dispositif Bluetooth®, la fonction ne marche pas.
- Ce paramètre ne peut pas être sélectionné si la veille réseau est activée. Si la veille réseau est activée, cette fonction sera également sur "On". Pour changer le paramètre, paramétrez la veille réseau sur "OFF". (→ 16)



Fonctions alarme et arrêt différé

Vous pouvez effectuer des réglages pour les fonctions d'alarme et d'arrêt différé en utilisant l'application "Panasonic Music Streaming". (→ 21)

Les commandes et les éléments affichés à l'écran, etc. de l'appli "Panasonic Music Streaming" sont susceptibles d'être modifiés.

Pour avoir les dernières informations, visitez

http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/

(Ce site est uniquement en anglais.)

- Les paramètres disponibles de sont
 - Alarm 1-5 marche/arrêt
 - Alarm 1-5 paramètre (heure, jour, source musicale*)
 *Canal prédéfini 1-6, sonnerie
 - Durée Snooze (off, 1 minute à 30 minutes à intervalle de 1 minute)
 - Durée Sleep (off, 30 minutes à 120 minutes à intervalle de 30 minutes)

Commande de la minuterie d'arrêt différé

- La durée restante est indiquée à chaque minute (défilement affichage) puis la dernière minute est indiquée jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
- Une fois que l'heure définie est dépassée, cet appareil s'éteint et le réglage de la minuterie d'arrêt différé n'est plus mémorisé.



■ Lorsqu'une alarme est activée

Les indicateurs sur le panneau supérieur de l'appareil clignotent rapidement.

Désactivation de l'alarme

• Si la sonnerie n'est pas définie :

Touchez n'importe quelle touche de l'appareil pour désactiver l'alarme.

• Si la sonnerie est définie :

- Touchez n'importe quelle touche pour entrer en mode sonnerie.
 (Les indicateurs sur panneau supérieur de l'appareil clignotent lentement.)
- Durant le mode sonnerie, touchez [④]^{*1} ou [₺/l]^{*2} sur l'appareil pour désactiver l'alarme.
 - *1 L'appareil s'éteindra si l'alarme est désactivée avec [4].
 - ж2 L'appareil allumez si l'alarme est désactivée avec [仍/l].



- Lorsque vous activez une alarme, l'indicateur [4] s'allume.
- Lorsque l'alarme en cours est éteinte, l'indicateur [④] s'éteint si vous n'avez pas activé une autre alarme définie. (Si une autre alarme définie a été activée, l'indicateur [④] s'allumera.)
- Si aucune opération n'est effectuée durant l'activation de l'alarme, l'alarme s'éteindra au bout d'environ 1 heure.
- Lorsqu'une alarme s'active avec un canal préréglé, la condition de lecture dépend de l'état de la connexion.



Configuration du son de fonctionnement

Par défaut, l'appareil émet un bip sonore lorsque vous touchez le commutateur.

■ Pour annuler cette fonction

Touchez [DISP] et [VOL –] pendant au moins 4 secondes.

• "OFF" apparait.



Pour activer la fonction, effectuez la même action que ci-dessus.
 ("On" apparaitra.)

Force du signal Wi-Fi

Pour vérifier la force du signal Wi-Fi à l'endroit où l'appareil est situé.

Touchez [NET] et [3] pendant au moins 4 secondes.

Afficheur	Force du signal Wi-Fi
L:0	Faible
L:1	
L:2	
L:3	Fort



- Si l'indicateur réseau clignote en bleu et rouge, attendez jusqu'à ce que ça s'arrête.
- Si la force du signal Wi-Fi ne peut pas être vérifiée, désélectionnez l'appareil depuis les enceintes alimentées par AllPlay ou par DLNA, puis essayez de nouveau.



Adresse IP/MAC

Pour vérifier l'adresse IP et l'adresse MAC de cet appareil.


Préparation

Téléchargez l'application "Panasonic Music Streaming". (→ 21)

ex.,

((C)) My room

- 1 Démarrez l'application "Panasonic Music Streaming".
- 2 Sélectionnez "Select Speaker".
- 3 Sélectionnez "GROUP".
- 4 Touchez quelques instants "Group" dans la barre de titre en haut.

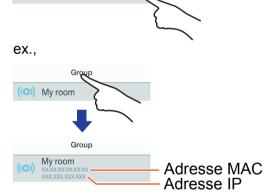

GROUR



- Cet appareil s'affichera ainsi "Panasonic ALL2" si le nom du dispositif n'est pas défini.
- Si l'indicateur réseau clignote en bleu et rouge, attendez jusqu'à ce que ça s'arrête.



Guide de dépannage

Avant de contacter le service après-vente, effectuez les vérifications suivantes.

Si le problème n'est pas résolu, consultez votre revendeur pour avoir des instructions.

Le dernier micrologiciel est-il installé?

 Panasonic améliore de façon constante le firmware de l'appareil afin de s'assurer que ses clients bénéficient d'une technologie de pointe.
 (→ 38)

Pour avoir plus d'aide, d'assistance et de conseils sur votre produit de la série ALL, veuillez visiter le site :

http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/ALL/index.html (Ce site est uniquement en anglais.)

Général

Pour restaurer les paramètres à leurs réglages d'usine par défaut.

- Si vous désirez remettre les paramètres réseau sur leur valeur par défaut, effectuez une réinitialisation du réseau. (→ 16)
- 1) Allumez l'appareil.
- ② Touchez [U/I] pendant au moins 4 secondes.

Afficheur



- ③ Tout en appuyant sur [心/l], touchez [NET].
- Durant le processus de réinitialisation "--:-" s'affiche.
 (Les indicateurs du panneau supérieur de l'appareil clignoteront 4 fois.)
- ⑤ L'appareil s'éteindra.
 - "-- -- " s'affiche et la réinitialisation est terminée.



Impossible d'allumer l'appareil.

 Après avoir branché le cordon d'alimentation secteur, patientez environ 10 secondes avant d'allumer l'appareil.

Un bourdonnement est audible durant la lecture.

 Il y a des cordons d'autres appareils ou un éclairage fluorescent près du cordon d'alimentation secteur de l'appareil. Éteignez les autres appareils ou éloignez-les du cordon d'alimentation secteur.

Le son est déformé lorsque vous utilisez la prise jack AUX IN.

• Le niveau élevé du signal d'entrée déforme le son. Baissez le volume du dispositif connecté pour réduire le signal d'entrée.

L'indicateur réseau ne s'arrête pas de clignoter en bleu et rouge.

• L'appareil a besoin d'être réparé. Consultez le revendeur.

L'appareil ne fonctionne pas comme cela est décrit dans le Mode d'emploi.

Mettez à jour le micrologiciel (firmware) de l'appareil. (→ 38)



Bluetooth®

L'appairage ne peut pas être effectué.

Vérifiez l'état du dispositif Bluetooth®.

Le dispositif ne peut pas être connecté.

- L'appairage du dispositif a échoué ou l'enregistrement a été remplacé.
 Essayez d'appairer de nouveau le dispositif. (→ 30)
- Ce système pourrait être connecté à un dispositif différent. Déconnectez l'autre dispositif et essayez d'appairer de nouveau le dispositif.

Le dispositif est connecté mais le son n'est pas perçu à travers ce système.

 Pour certains dispositif avec Bluetooth® incorporé, vous devez définir manuellement la sortie du son sur "SC-ALL2". Lisez le mode d'emploi du dispositif pour avoir des détails.

La connexion est interrompue.

Le son est coupé/le son est haché/il y a beaucoup de bruits parasites.

- Retirez tous les obstacles se trouvant entre ce système et le dispositif.
- D'autres dispositifs utilisant la bande de fréquence 2,4 GHz (routeur sans fil, four à micro-ondes, téléphones sans fil, etc.) créent des interférences. Rapprochez le dispositif Bluetooth® de ce système et éloignez-le des autres dispositifs.
- Sélectionnez "LI: 1" pour stabiliser la communication. (→ 33)
 Si ce qui précède n'a pas réglé le problème, vous pouvez être en mesure de le régler en reconnectant cet appareil et le dispositif Bluetooth®. (→ 31)



Mise à jour du logiciel

"FAIL" apparait sur l'afficheur.

- La mise à jour a échoué. Touchez n'importe quel commutateur, puis réessayez.
- Lorsque vous utilisez un câble réseau, assurez-vous de le raccorder pendant que le cordon d'alimentation secteur est débranché. (→ 19)

Réseau

Impossible de se connecter au réseau.

- La sécurité Wi-Fi de cet appareil prend en charge seulement WPA2™. Votre routeur sans fil doit être compatible WPA2™. Pour avoir plus de détails sur la sécurité prise en charge par votre routeur et la manière de changer les paramètres, veuillez consulter le mode d'emploi ou contactez votre fournisseur internet.
- Si le réseau est paramétré pour être invisible, rendez le réseau visible pendant que vous le configurez pour cet appareil ou effectuez une connexion réseau filaire. (→ 19)
- Assurez-vous que la fonction multicast du routeur sans fil est active.
- En fonction des routeurs, la touche WPS peut ne pas fonctionner.
 Essayez d'autres méthodes. (→ 12)

Il est impossible de sélectionner cet appareil comme enceintes de sortie.

- Assurez-vous que les dispositifs sont connectés au même réseau que cet appareil.
- Reconnectez les dispositifs au réseau.
- Éteignez et rallumez le routeur sans fil.



La lecture ne démarre pas.

Le son est coupé.

- Si vous utilisez la bande 2,4 GHz du routeur sans fil, simultanément avec d'autres dispositifs 2,4 GHz, tels que les fours à micro-onde, les téléphones sans fil, etc. cela peut causer des coupures de connexion. Augmentez la distance entre cet appareil et ces dispositifs.
 - Si votre routeur sans fil supporte 5 GHz bandes, essayez d'utiliser les 5 GHz bandes.
 - Pour changer et avoir une bande de 5 GHz, effectuez une réinitialisation du réseau (→ 16), et refaites la réinitialisation du réseau en utilisant un navigateur Internet (→ 13). A l'étape 5, assurez-vous de sélectionner le nom de votre réseau (SSID) pour la bande 5 GHz.
- Ne placez pas cet appareil à l'intérieur d'une armoire métallique, car cela pourrait bloquer le signal Wi-Fi.
- Placez cet appareil près du routeur sans fil.
- Si plusieurs dispositifs sans fil sont utilisés simultanément sur le même réseau que cet appareil, essayez d'éteindre les autres dispositifs ou de réduire leur utilisation sur le réseau.
- Reconnectez les dispositifs au réseau.
- Éteignez et rallumez le routeur sans fil.
- Essayez un raccordement au réseau local filaire. (→ 19)

Messages

Les messages ou codes de service suivants peuvent apparaître sur l'afficheur de l'appareil.

 Il y a un problème avec cet appareil.
 Notez sur une feuille le numéro affiché, débranchez le cordon d'alimentation secteur et consultez votre revendeur.

"FAIL"

 La mise à jour ou la configuration a échoué. Lisez les instructions et réessayez.



Caractéristiques

■ GÉNÉRALITÉS

Alimentation électrique

AC 220 V à 240 V, 50 Hz

Consommation d'énergie

12 W

Consommation d'énergie en mode veille

(Lorsque la veille Bluetooth® est éteinte)*1, *2

Environ 0,3 W

(Lorsque la veille Bluetooth® est activée)*1, *2

Environ 0,4 W

(Lorsque la veille réseau est activée)

Environ 3 W

Dimensions (L \times H \times P)

120 mm×180 mm×135 mm

Masse

Environ 1,5 kg

Plage de température en fonctionnement

0 °C à +40 °C

Plage d'humidité de fonctionnement

35 % à 80 % d'humidité relative (sans condensation)

■ SECTION CONNECTEUR

Interface Ethernet AUX IN

LAN (10BASE-T/100BASE-TX) Stéréo, jack 3,5 mm



■ SECTION Bluetooth®

Version

Bluetooth® Ver.2.1+EDR

Classe

Classe 2

Profils pris en charge

A2DP

Bande de fréquence

Bande FH-SS 2,4 GHz

Distance de commande

Environ 10 m Ligne de mire

■ SECTION Wi-Fi

Wi-Fi

Norme WLAN IEEE802.11a/b/g/n

Gamme de fréquence 2,4 GHz bande/5 GHz bande Sécurité WPA2™

Version WPS Version 2.0

Format audio supporté (AllPlay)

MP3/AAC

Fréquence d'échantillonnage 32/44,1/48 kHz

Taille du mot sonore 16 bits

Nombre de canaux 2 c.

FLAC*3/ALAC/WAV

Fréquence d'échantillonnage 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz

Taille du mot sonore 16 bits/24 bits

Nombre de canaux 2 c.



Format audio supporté (DLNA)

MP3

Fréquence d'échantillonnage 32/44,1/48 kHz
Taille du mot sonore 16 bits

Nombre de canaux

FLAC*3/WAV

Fréquence d'échantillonnage 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz

Taille du mot sonore 16 bits/24 bits

Nombre de canaux 2 c.

■ SECTION RÉCEPTEUR SANS FIL

Module sans fil

Gamme de fréquence

2,4034 GHz à 2,47735 GHz

Nombre des canaux

38

2 c

■ SECTION AMPLIFICATEUR

Puissance de sortie RMS

Canal avant

40 W par canal (4 Ω), 1 kHz, Distortion Harmonique Totale 10 %

Puissance RMS totale

40 W



■ SECTION SYSTÈME ENCEINTE

Enceinte

Gamme étendue

Impédance

À cône de 8 cm×1 4 O



- Ces caractéristiques peuvent être soumises à des changements sans avis préalable.
- La masse et les dimensions sont approximatives.
- La distorsion harmonique totale est mesurée à l'aide d'un analyseur de spectre numérique.
- *1 La veille réseau est inactive.
- *2 Lorsque l'afficheur est éteint
- *3 Les fichiers FLAC non compressés peuvent ne pas fonctionner correctement.



Qualcomm est une marque de Qualcomm Incorporated, enregistrée aux Etats-Unis, et dans les autres pays et est utilisée avec autorisation.

AllPlay est une marque commerciale de Qualcomm Connected Experiences, Inc., et est utilisée avec autorisation.

Tuneln est une marque de Tuneln Inc., enregistrée aux États-Unis, et dans les autres pays et son utilisation est soumise à autorisation.

Ce produit contient le logiciel Spotify qui est soumis à une licence de tierce partie se trouvant ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Le nom et la marque Bluetooth® ainsi que les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Panasonic Corporation est effectuée sous licence.

Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Google Play et Android sont des marques de Google Inc.

DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

App Store est une marque de service d'Apple Inc.



Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®. Le symbole identificateur Wi-Fi Protected Setup™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi®" est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", et "WPA2™" sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance®.

Windows est une marque commerciale ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays.

Technologie d'encodage du son MPEG Layer-3 brevetée par Fraunhofer IIS et Thomson.



Ce produit contient le logiciel suivant :

- (1) le logiciel développé indépendamment par ou pour Panasonic Corporation,
- (2) le logiciel appartenant à un tiers et sous licence Panasonic Corporation,
- (3) le logiciel sous licence GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0),
- (4) le logiciel sous licence GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1) et/ou.
- (5) Logiciel "open source" autre que le logiciel sous licence GPL V2.0 et/ou LGPL V2.1.

Les logiciels classés comme (3) - (5) sont distribués dans l'espoir qu'ils pourraient être utiles, mais SANS AUCUNE GARANTIE, sans même la garantie implicite de COMMERCIALISATION ou D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER. Veuillez consulter les termes et conditions détaillés de ceux-ci figurant dans notre site web ci-dessous.

http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/oss/all8_3_1c.html

Pendant au moins trois (3) ans à compter de la livraison de ce produit, Panasonic donnera à tout tiers qui nous contactera en utilisant les coordonnées ci-dessous, pour un montant non supérieur à notre coût pour la réalisation physique de la distribution du code source, une copie complète exploitable par ordinateur du code source correspondant, couvert par la GPL V2.0, LGPL V2.1 ou par d'autres licences avec l'obligation de le faire, ainsi que la notice des droits d'auteur respective.

Coordonnées de contact: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Le code source et la notice des droits d'auteur sont également disponibles gratuitement sur notre site web suivant.

http://panasonic.net/avc/oss/



FLAC Decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of

conditions and the following disclaimer.

 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific

prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Panasonic Corporation Kadoma, Osaka, Japan Manufactured by:

Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic Corporation

Web Site: http://www.panasonic.com

